


Expressions

BY EMTEK.

Barn Door Flat Track Hardware Kit

Sliding Door Track Hardware Kit Includes:

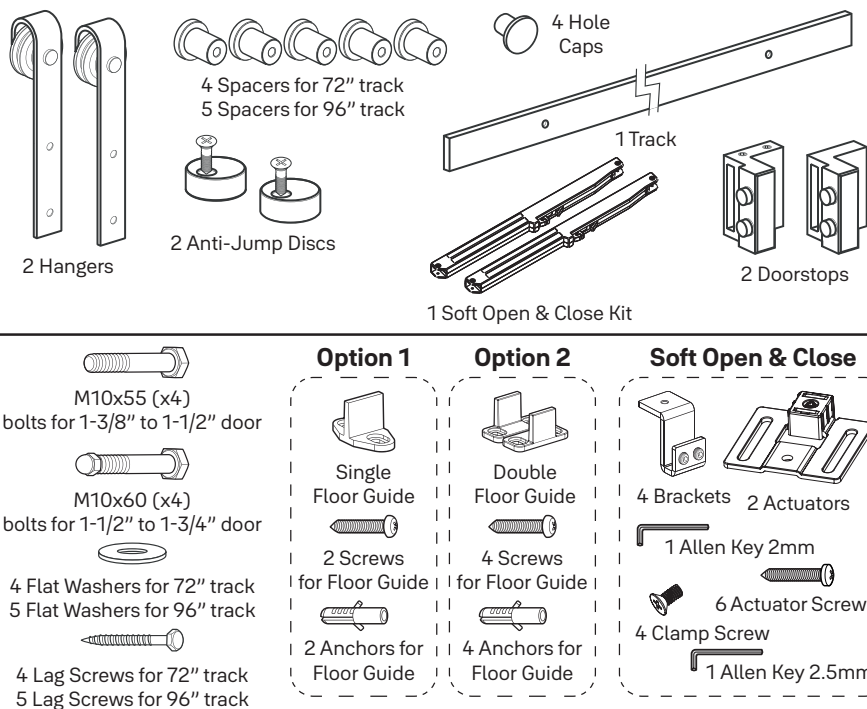

EEBNDR Rev. 08/14/25



Note: Safety glasses (not included) are recommended for installation.

1 Preparing Wall

Decorative Sliding Door Track must be installed into a solid blocking or extended head casing.



Warning: Do not install Yale's Barn Door Flat Track Hardware solely on drywall or another wallboard surface, as these surfaces may not support the track. Every track mounting screw used in the installation process must be securely fastened into a structural surface.

- If you do not have drywall yet, add wooden blocking across the studs. Typical solid blocking needs to be 1" x 4" and the same length as the track.
- If the wall is complete and has drywall, use a mounting board to add support for heavy doors. Use interior screws (not included) to secure the board to wall studs.

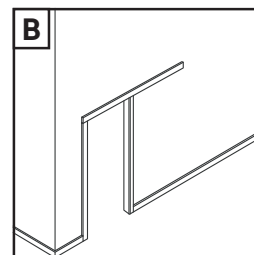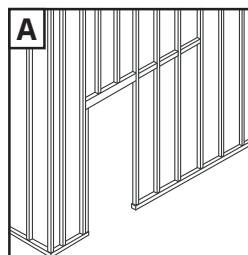

2 Installing Track


To install the track, measure a horizontal line using the following formula (Door Height + 1-11/16"). This line will be used to line up horizontally to the center of the track. Leave a minimum of 2" from the end of the track to the side of the door opening and use a level to level the track. Once the track has been leveled, mark screw holes and predrill 7/32" pilot holes. Align spacers behind the track. Install a flat washer on the lag bolt and attach the track to the board wall.

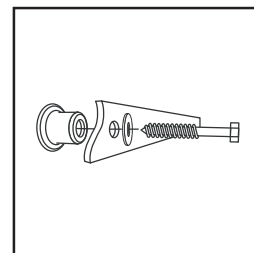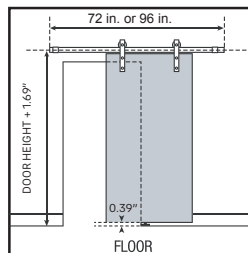

3 Door Prep for Single Floor Guide (optional)



Step 3 is only needed if installing Single Floor Guide in Option 1 of Step 7.

Mortise 1/4" wide by 3/4" deep continuous groove in the bottom of the door for Single Floor Guide. This will prevent the door from swinging in and out.

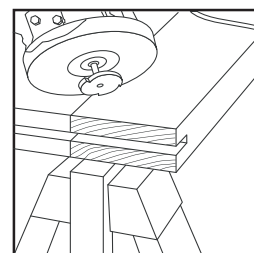


4 Installing Hangers

Mark hanger screw locations and drill using a 25/64" drill bit, drill through holes on the door. Repeat for the second hanger. For 1-3/8" thru 1-1/2" doors use M10x55 bolts, and for 1-1/2" thru 1-3/4" doors use M10x60 bolts to mount hangers as shown.

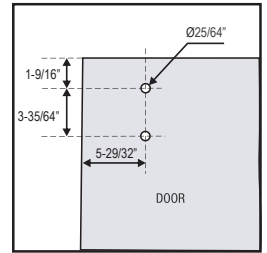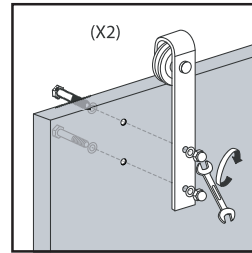


5 Installing Anti-Jump Discs

Fasten anti-jump discs to the top of the door by placing them at least 8" - 10" from the edge door.

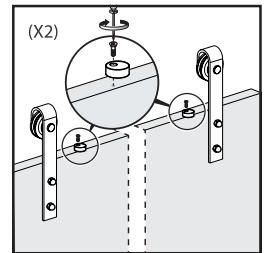

6 Placing Door on the Track

Place assembled door with hangers onto the track. Use a level to plumb the door. Make sure all parts work correctly by sliding the door back and forth.

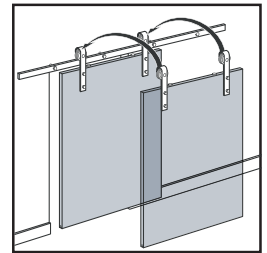


7 Installing Door Stops and Floor Guide

Option 1 - Single Floor Guide

After the door is plumb, position one doorstop, so the door overlaps opening by 1" when in the open position. Once positioned correctly, tighten doorstop (A) (do not tighten the second doorstop yet). Mark centerline of overlap (B) and place Single Floor Guide inline (C). Slide the door closed and secure the Single Floor Guide (D).


If going into a concrete floor, use provided anchors. Tighten the second doorstop. Slide door all the way to ensure proper Doorstop and Floor Guide installation.

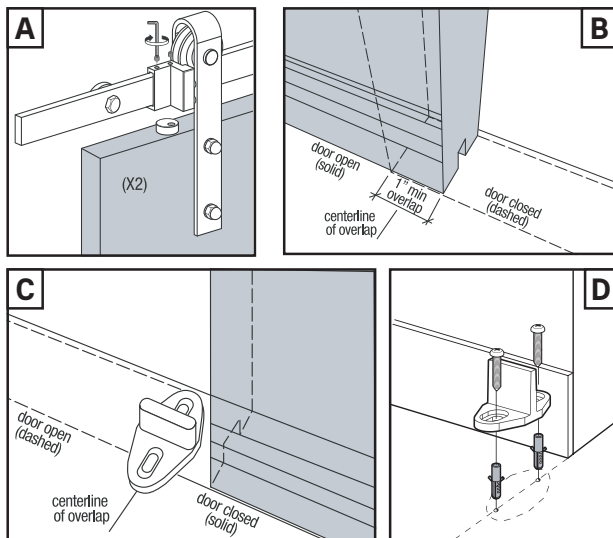

Option 2 - Double Floor Guide


After the door is plumb, position one doorstop, so the door overlaps opening by 1" when in the open position. Once positioned correctly, tighten doorstop (A) (do not tighten the second doorstop yet). Mark centerline of overlap (B) and place the Double Floor Guide inline (C). Slide the door closed and secure the Double Floor Guide (D).

If going into a concrete floor, use provided anchors. Tighten the second doorstop. Slide door all the way to ensure proper Doorstop and Floor Guide installation.

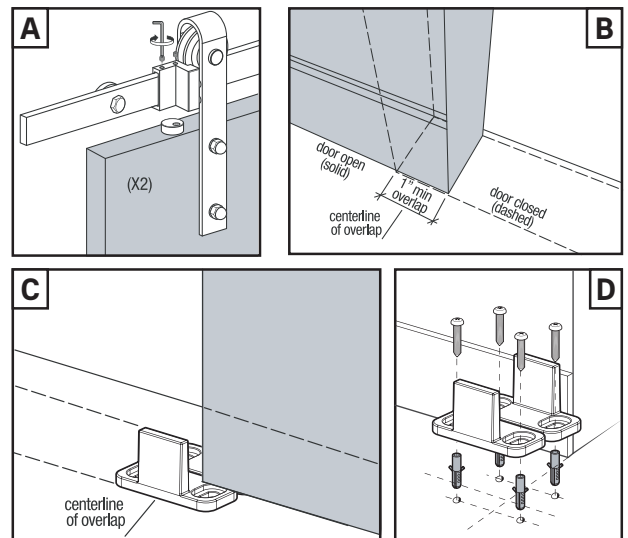


8 Hole Caps

If doorstops are positioned so that Multiple Track Connecting Adapter holes are exposed, insert hole caps.

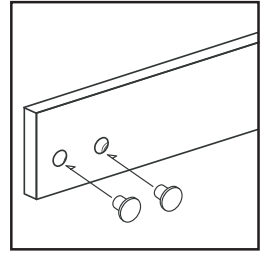

Optional: Installing Multiple Tracks

If the door opening is over 36", multiple tracks can be connected with connecting Adapter (sold separately) for wide or bi-parting doors. Follow instructions on Connecting Adapter and step 1 through 8 above.




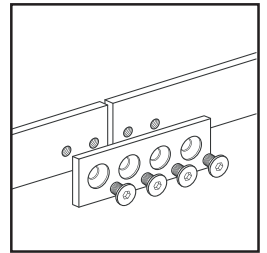


9 Installing Soft Open & Close Kit

- Connect the two brackets to both ends of the soft open & close unit with the supplied screws.
- Simply attach the soft open & close unit to the back of the track with the hooks.
- Fasten unit to the track with the supplied hex wrench.
- Then place the actuator into the gap of the soft open & close unit, and fix the actuator with the supplied screws. Adjust the trigger height if needed.



Repeat the above steps while installing the second unit on the other side.

Tip: To determine the location of the actuator on the door, push the door to the final stop position.

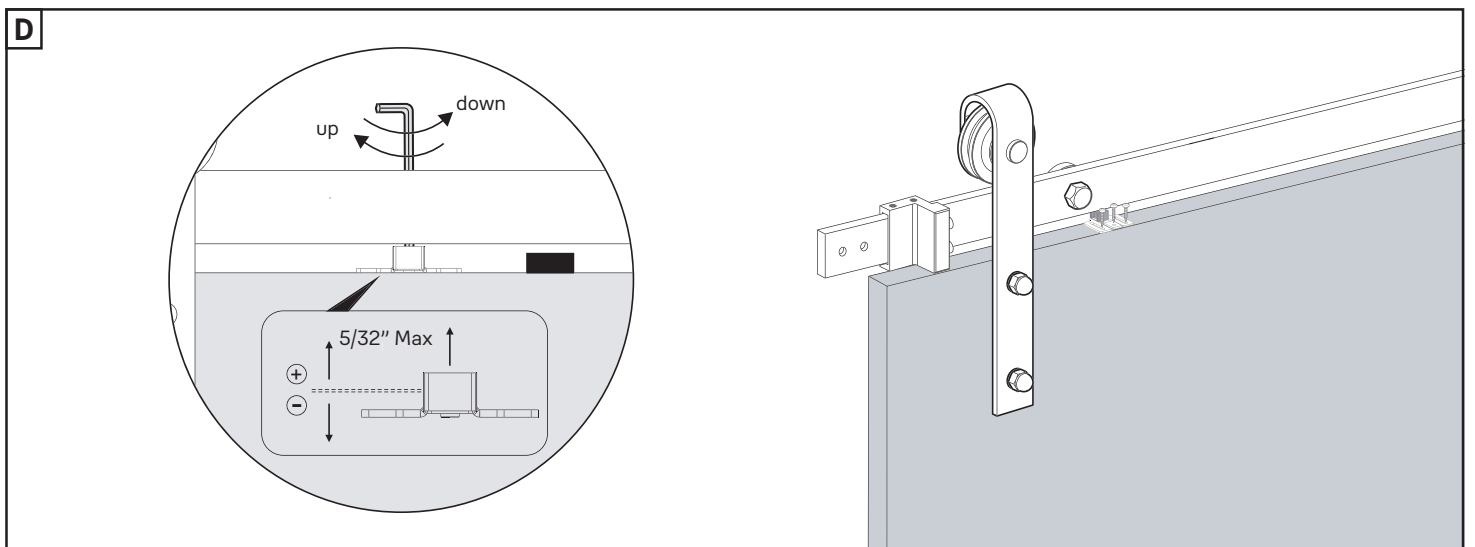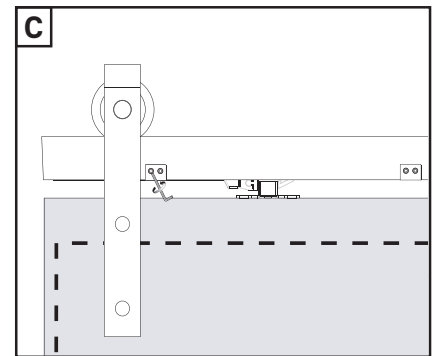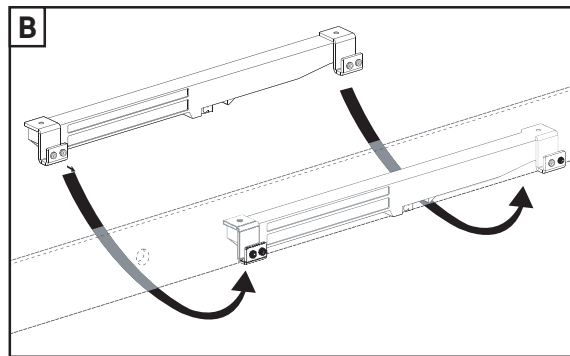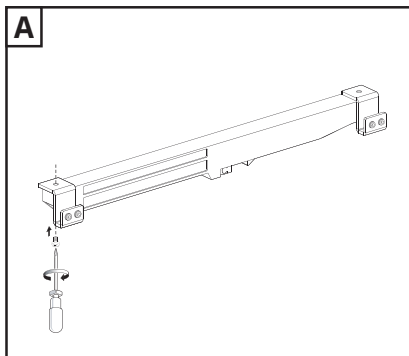

Kit de quincaillerie pour porte de grange à rail plat

Le kit de quincaillerie pour rail de porte coulissante comprend :

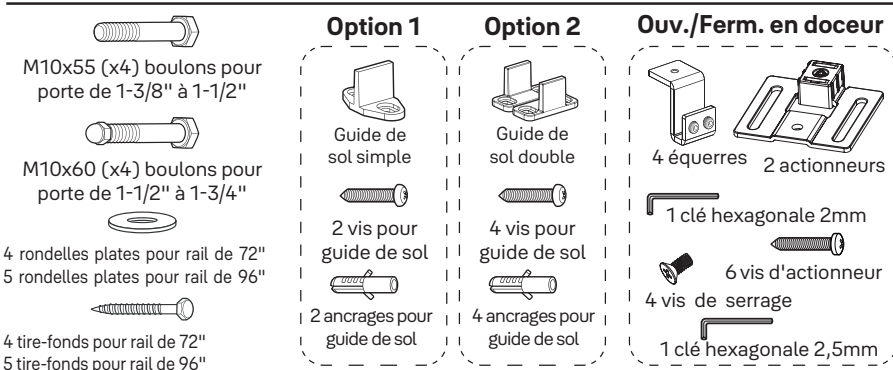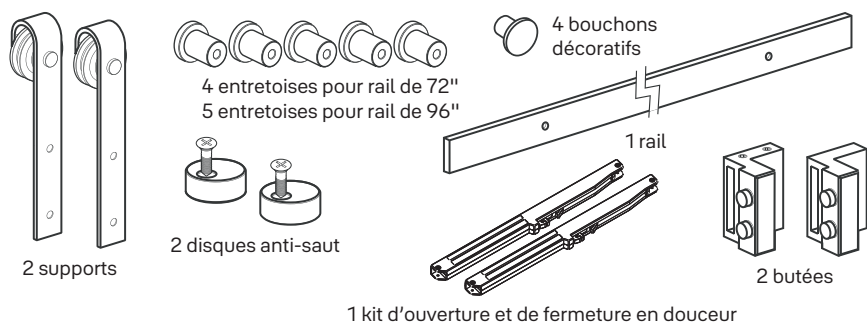

EEBNDR Rev. 08/14/25



Remarque : Le port de lunettes de sécurité (non incluses) est recommandé pour l'installation.

1 Préparation du mur

Le rail décoratif pour porte coulissante doit être installé dans un blocage solide ou dans un encadrement supérieur prolongé.



Avertissement: Ne pas installer la quincaillerie de rail plat pour porte de grange de Yale uniquement sur des cloisons sèches ou autres panneaux muraux, car ces surfaces pourraient ne pas supporter le rail. Chaque vis de fixation du rail utilisée lors de l'installation doit être solidement ancrée dans une surface structurelle.

- A. Si les cloisons sèches ne sont pas encore installées, ajouter des blocs de bois entre les montants. Les blocs de bois massif typiques doivent mesurer 1" x 4" et avoir la même longueur que le rail.
- B. Si le mur est terminé et recouvert de gypse, utiliser une planche de montage pour renforcer le soutien des portes lourdes. Fixer la planche aux montants muraux avec des vis pour intérieur (non incluses).

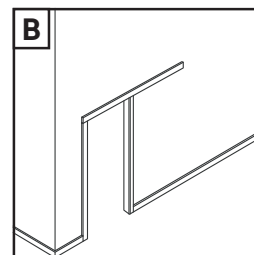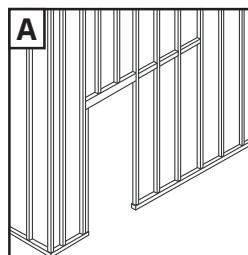

2 Installation du rail


Pour installer le rail, tracez une ligne horizontale en utilisant la formule suivante (hauteur de la porte + 1-11/16"). Cette ligne servira à aligner horizontalement le centre du rail. Laissez un minimum de 2" entre l'extrémité du rail et le bord de l'ouverture de la porte, puis utilisez un niveau pour mettre le rail à niveau. Une fois le rail nivelé, marquez les trous de vis et percez des avant-trous de 7/32". Alignez les entretoises derrière le rail. Installez une rondelle plate sur le tire-fond et fixez le rail au mur avec planche.

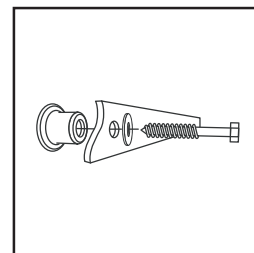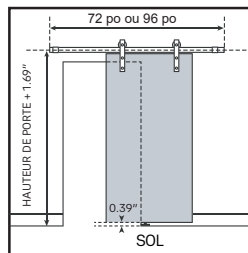

3 Préparation de la porte pour le guide de sol simple (optionnel)



L'étape 3 est seulement requise si vous installez le guide de sol simple dans l'option 1 de l'étape 7.

Mortaisez une rainure continue de 1/4" de largeur par 3/4" de profondeur dans le bas de la porte pour le guide de sol simple. Cela empêchera la porte de se balancer vers l'intérieur ou l'extérieur.

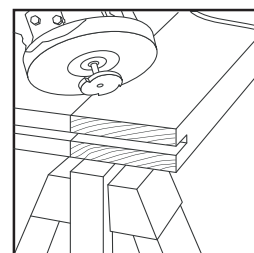


4 Installation des supports

Marquez les emplacements des vis des supports et percez avec une mèche de 25/64", en traversant la porte. Répétez pour le deuxième support. Pour les portes de 1-3/8" à 1-1/2", utilisez des boulons M10x55. Pour les portes de 1-1/2" à 1-3/4", utilisez des boulons M10x60 pour fixer les supports comme illustré.

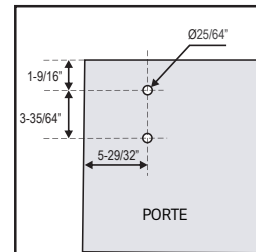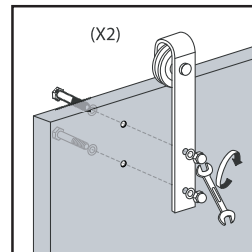


5 Installation de disques anti-saut

Fixez les disques anti-saut sur le haut de la porte en les plaçant à une distance minimale de 8" à 10" du bord de la porte.

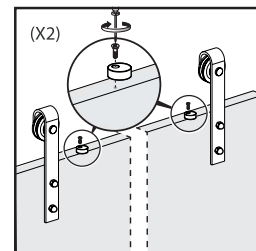

6 Placement de la porte sur le rail

Placez la porte assemblée avec les supports sur le rail. Utilisez un niveau pour mettre la porte d'aplomb. Vérifiez le bon fonctionnement de toutes les pièces en faisant coulisser la porte d'avant en arrière.

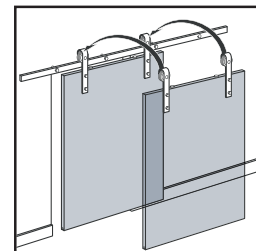


7 Installation des butées de porte et du guide de sol

Option 1 - Guide de sol simple

Après avoir mis la porte d'aplomb, positionnez une butée de porte de façon à ce que la porte chevauche l'ouverture de 1" en position ouverte. Une fois le butoir correctement positionné, serrez la butée (A) (ne serrez pas encore la deuxième butée). Marquez l'axe central du chevauchement (B) et placez le guide de sol simple dans l'alignement (C). Faites coulisser la porte en position fermée et fixez le guide de sol simple (D).


Si le sol est en béton, utilisez les ancrages fournis. Serrez la deuxième butée. Faites coulisser la porte complètement pour vérifier l'installation correcte de la butée et du guide de sol.

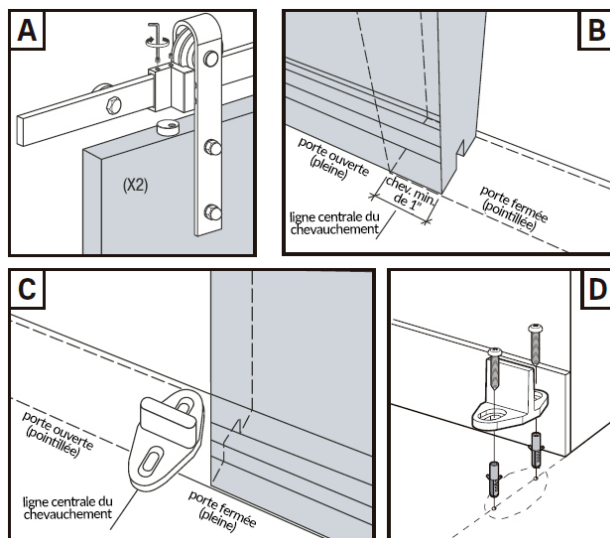

Option 2 - Guide de sol double


Après avoir mis la porte d'aplomb, positionnez une butée de porte de façon à ce que la porte chevauche l'ouverture de 1" en position ouverte. Une fois correctement positionnée, serrez la butée (A) (ne serrez pas encore la deuxième butée). Marquez l'axe central du chevauchement (B) et placez le guide de sol double dans l'alignement (C). Faites coulisser la porte en position fermée et fixez le guide de sol double (D).

Si le sol est en béton, utilisez les ancrages fournis. Serrez la deuxième butée. Faites coulisser la porte complètement pour vérifier l'installation correcte de la butée et du guide de sol.

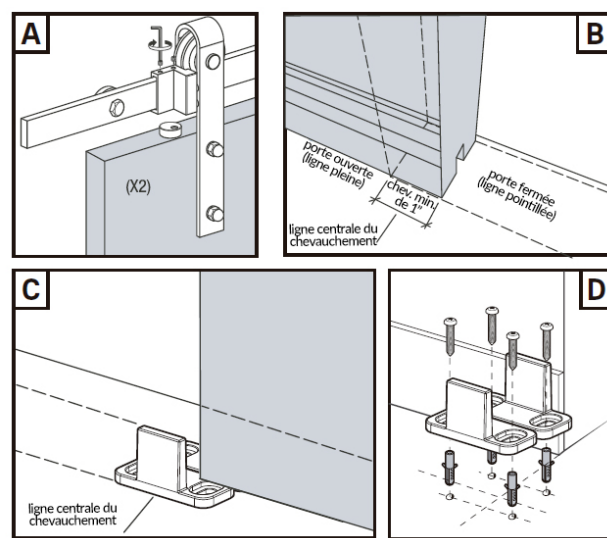


8 Bouchons décoratifs de trous

Si les butées sont positionnées de façon à exposer les trous de l'adaptateur de raccordement de rails multiples, insérez les bouchons décoratifs de trous.

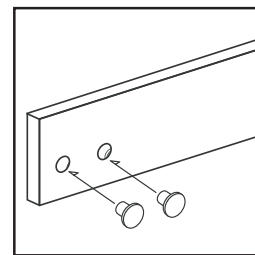

Optionnel : Installation de rails multiples

Si l'ouverture de porte dépasse 36", des rails multiples peuvent être raccordés à l'aide de l'adaptateur de raccordement (vendu séparément) pour les portes larges ou à double ouverture. Suivez les instructions de l'adaptateur de raccordement ainsi que les étapes 1 à 8 ci-dessus.




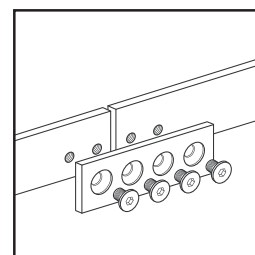


9 Installation du kit d'ouverture et de fermeture douce

- Fixez les deux équerres aux extrémités du dispositif d'ouverture et de fermeture douce à l'aide des vis fournies.
- Fixez simplement le dispositif d'ouverture et de fermeture douce à l'arrière du rail à l'aide des crochets.
- Serrez le dispositif sur le rail à l'aide de la clé hexagonale fournie.
- Insérez ensuite l'actionneur dans l'espace du dispositif d'ouverture et de fermeture douce, puis fixez l'actionneur avec les vis fournies. Ajustez la hauteur du déclencheur si nécessaire.

Répétez les étapes ci-dessus lors de l'installation du deuxième dispositif de l'autre côté.



Conseil : Pour déterminer l'emplacement de l'actionneur sur la porte, poussez la porte jusqu'à sa position d'arrêt finale.

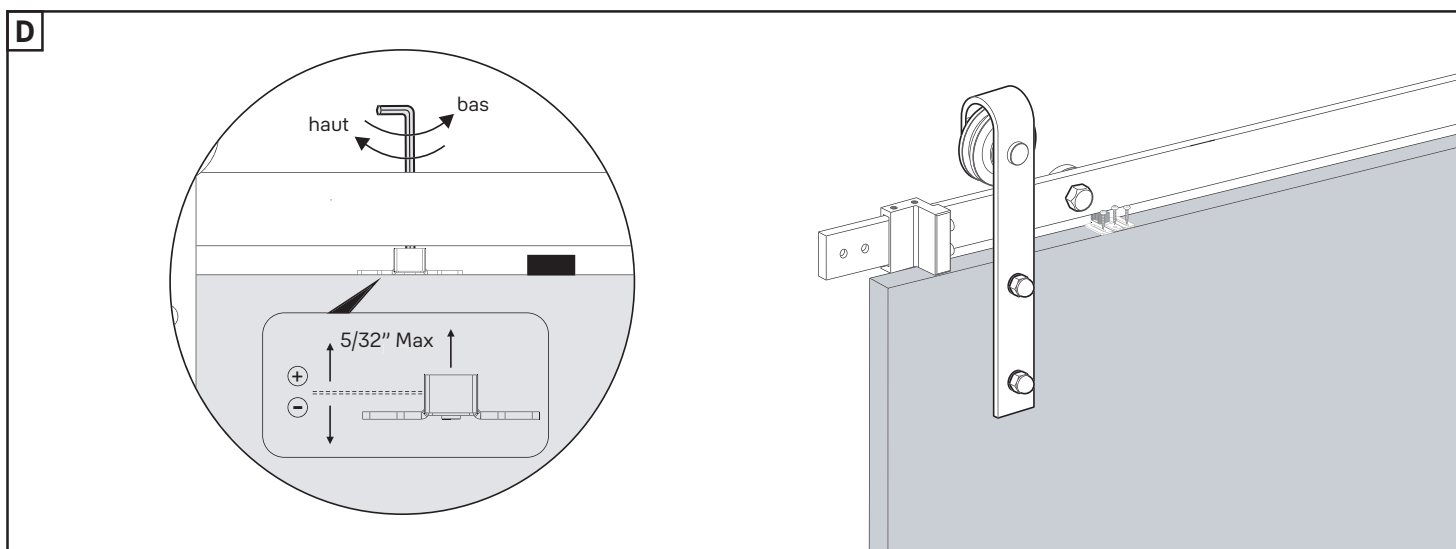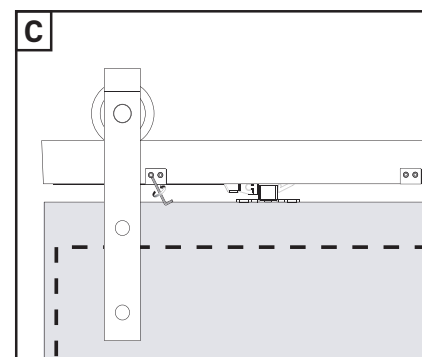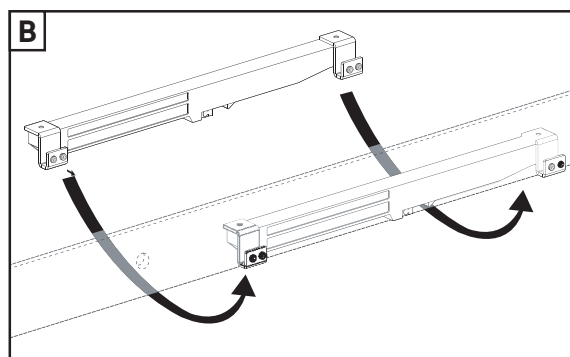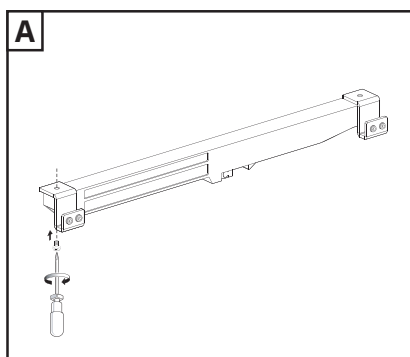

Kit de Accesorios para Riel Plano de Puerta de Granero

EEBNDR Rev 08/14/25

El Kit de Accesorios para Rieles de Puertas Corredizas Incluye:

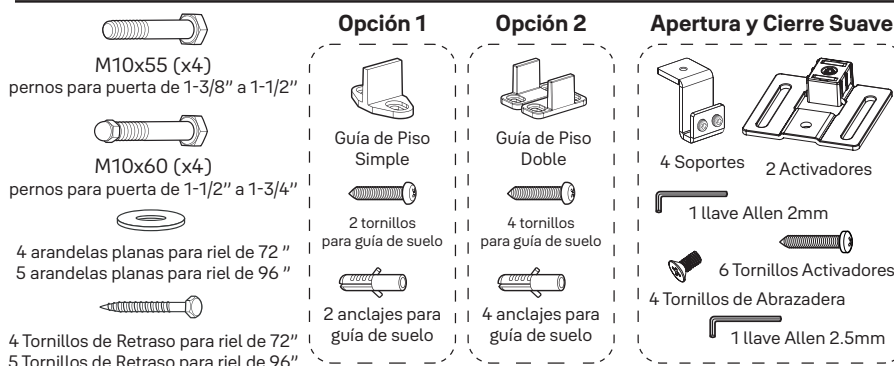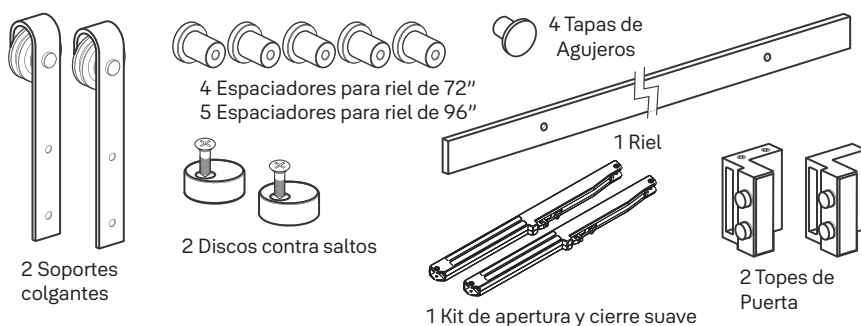



Nota: Se recomiendan gafas de seguridad (no incluidas) para la instalación.

1 Preparación de la Pared

El Riel Decorativo de la Puerta Corrediza se debe instalar en un bloque sólido o en una carcasa de cabeza extendida.



Advertencia: No instale los accesorios para rieles planos de puertas de granero de Yale únicamente en paneles de yeso u otra superficie de tablero de yeso, ya que estas superficies puede que no soporten el riel. Cada tornillo de ensamble del riel, utilizado en el proceso de instalación, debe fijarse firmemente a una superficie estructural.

- Si aún no tiene paneles de yeso, agregue bloques de madera a través de los montantes. El bloqueo sólido típico debe ser de 1" x 4" y la misma longitud que la riel.
- Si la pared está completa y tiene paneles de yeso, use una tabla de montaje para agregar soporte para puertas pesadas. Utilice tornillos interiores (no incluidos) para asegurar la tabla a los montantes de la pared.

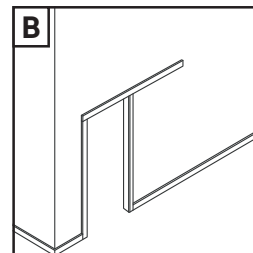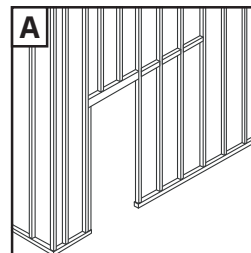

2 Instalación del Riel


Para instalar el riel, mida una línea horizontal usando la siguiente fórmula (Altura de la puerta + 1-11/16"). Esta línea se utilizará para alinearse horizontalmente con el centro del riel. Deje un mínimo de 2" desde el final del riel hasta el lado de la abertura de la puerta y use un nivel para nivelar el riel. Una vez nivelado el riel, marque los orificios para los tornillos y taladre previamente orificios guía de 7/32". Los espaciadores detrás del riel deben alinearse. Instale una arandela plana en el perno de retraso y fije el riel a la tabla de la pared.

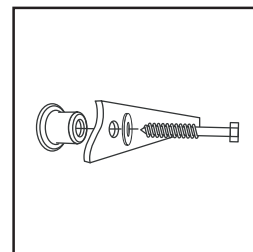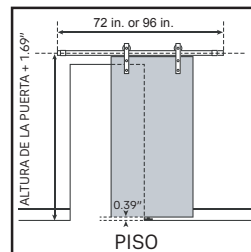

3 Preparación de la Puerta para la Guía de Piso Simple (opcional)



El paso 3 solo es necesario si instala la Guía de Piso Simple en la Opción 1 del Paso 7.

Unir mediante mortaja un canal continuo de 1/4" de ancho por 3/4" de profundidad, en la parte inferior de la puerta, para la Guía de Piso Simple. Esto evitará que la puerta se mueva hacia adentro y hacia afuera.

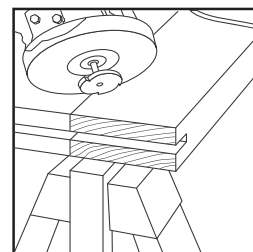


4 Instalación de Soportes Colgantes

Marque la ubicación de los tornillos de suspensión y use una broca de 25/64" para taladrar agujeros en la puerta. Repita para el segundo soporte colgante. Para puertas de 1-3/8" a 1-1/2" use pernos M10x55, y para puertas de 1-1/2" a 1-3/4" use pernos M10x60 para montar los soportes colgantes, como se muestra en la figura.

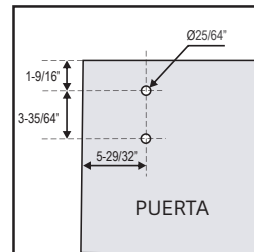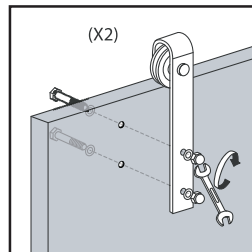


5 Instalación de los Discos Contra Saltos

Sujete los discos contra saltos en la parte superior de la puerta, colocándolos al menos a 8" - 10" del borde de la puerta.

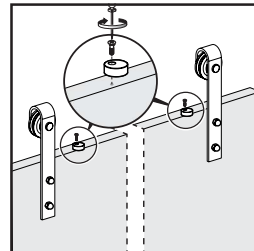

6 Colocación de la Puerta en el Riel

Coloque la puerta ensamblada con los soportes colgantes en el riel. Use un nivel para nivelar la puerta. Asegúrese de que todas las piezas funcionen correctamente, deslizando la puerta hacia adelante y hacia atrás.

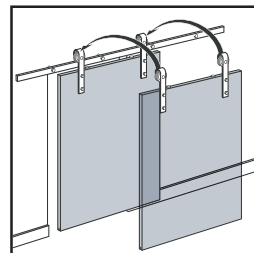


7 Instalación de Topes de Puerta y Guía de Piso

Opción 1 - Guía de Piso Simple

Una vez que la puerta esté nivelada, coloque un tope de modo que la puerta se superponga a la apertura en 1", cuando se encuentre en la posición abierta. Una vez colocado correctamente, asegure el tope de la puerta (A) (no asegure todavía el segundo tope de la puerta). Marque la línea central de la superposición (B) y coloque la Guía de Piso Simple en línea (C). Deslice la puerta para cerrarla y asegure la Guía de Piso Simple (D).


Si se va a instalar en un piso de concreto, use los tacos provistos. Asegure el segundo tope de la puerta. Deslice la puerta hasta el final, para garantizar una instalación adecuada del Tope de la Puerta y la Guía de Piso.

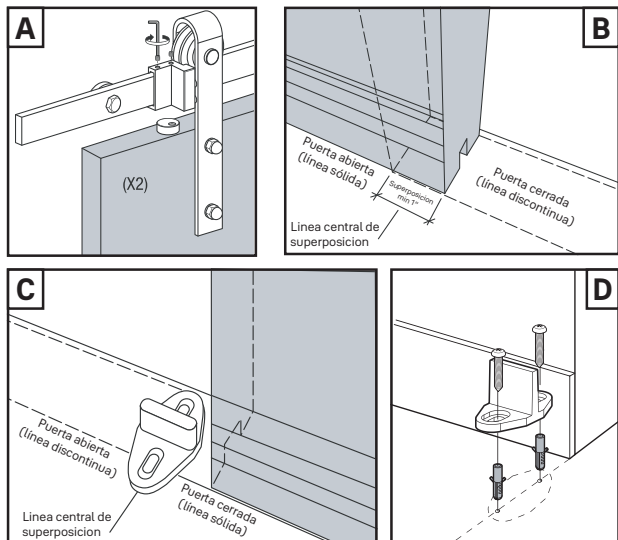

Opción 2 - Guía de Piso Doble


Una vez que la puerta esté nivelada, coloque un tope de modo que la puerta se superponga a la apertura en 1", cuando se encuentre en la posición abierta. Una vez colocado correctamente, asegure el tope de la puerta (A) (no asegure todavía el segundo tope de la puerta). Marque la línea central de la superposición (B) y coloque la Guía de Piso Doble en línea (C). Deslice la puerta para cerrarla y asegure la Guía de Piso Doble (D).

Si se va a instalar en un piso de concreto, use los tacos provistos. Asegure el segundo tope de la puerta. Deslice la puerta hasta el final, para garantizar una instalación adecuada del Tope de la Puerta y la Guía de Piso.

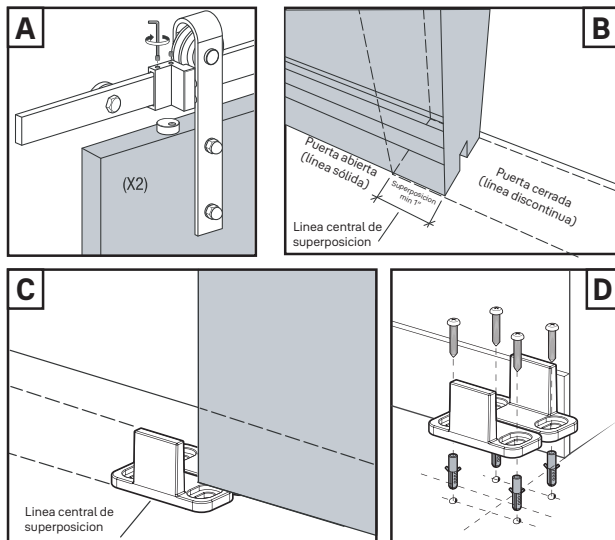


8 Tapas de Agujeros

Inserte las tapas de los orificios, si los topes de las puertas están colocados de manera que los orificios del Adaptador de Conexión de Múltiples Rieles queden expuestos.

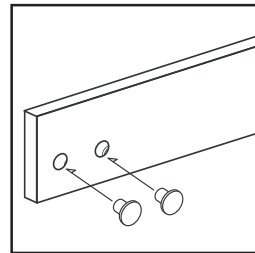

Opcional: Instalación de Múltiples Rieles

Si la abertura de la puerta es de más de 36", se pueden conectar varios rieles con un Adaptador de conexión (vendido por separado) para puertas anchas o de dos paneles. Siga las instrucciones de Conexión del Adaptador y los pasos anteriores 1 a 8.

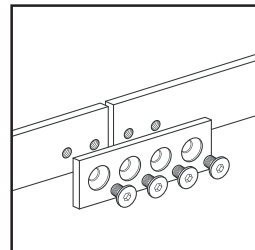

9 Instalación del Kit de Apertura y Cierre Suave

- Conecte los dos soportes a ambos extremos de la unidad de apertura y cierre suave con los tornillos suministrados.
- Simplemente conecte la unidad de apertura y cierre suave a la parte posterior del riel con los ganchos.
- Sujete la unidad al riel con la llave hexagonal suministrada.
- Luego, coloque el activador en el espacio de la unidad de apertura y cierre suave y fije el activador con los tornillos suministrados. Ajuste la altura del gatillo si es necesario.

Repita los pasos anteriores mientras instala la segunda unidad en el otro lado.

Consejo: para determinar la ubicación del activador en la puerta, empuje la puerta hasta la posición de parada final.

